Allgemeine Aufbau-Anleitung Edelrahm®

Wichtiger Hinweis:

- **Das modulare Edelrahm® System ist ausschließlich für Einsatz im Innenbereich vorgesehen. Der Einsatz im Außenbereich unterliegt wetterbedingten Einflüssen wie beispielsweise Wind und geschieht daher auf eigene Gefahr. Bitte achten Sie darauf, dass dieser Hinweis stets Ihrem Edelrahm® Set beiliegt und Beachtung findet**.
- Bitte prüfen Sie den Inhalt gemäß Packliste auf Vollständigkeit.
- Legen Sie das Transpot-Case vor dem Öffnen flach auf den Boden mit dem Reißverschluß nach oben. Bitte nicht auf den Rollen stehend öffenen.
- Grafik-Panels sollen immer oben auf den Rahmen, nie darunter liegen.

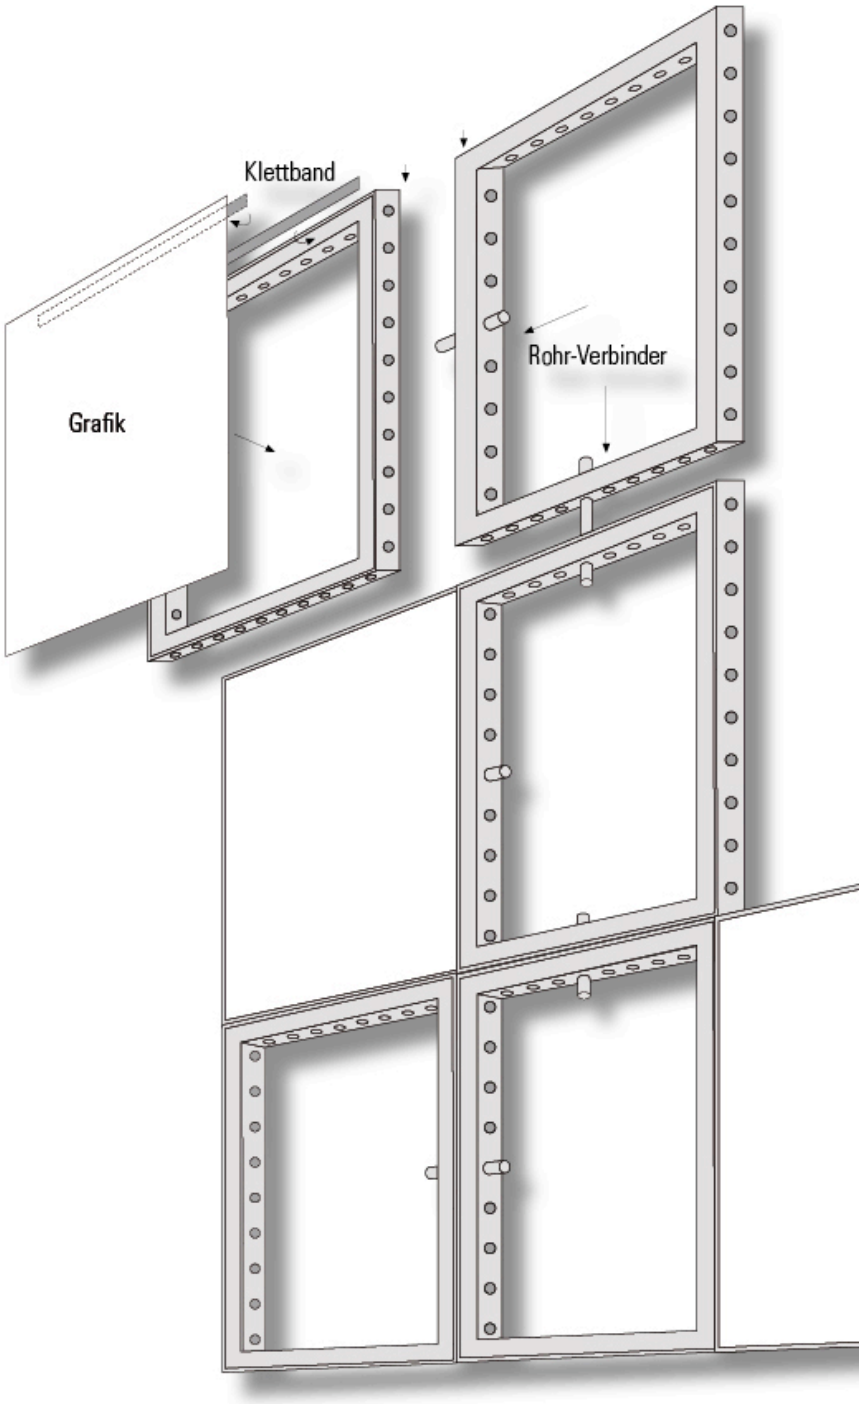

Aufbau einer geraden Wand

1. Standfüße montieren:
Befestigen Sie einen der beiden Standfüße am ersten Edelrahm® Modul, indem Sie die beiden Führungen des Standfußes in das erste und dritte Loch der Modulaußenseite hineinschieben. Verschrauben Sie den Standfuß am oberen Loch von der Innenseite des Moduls und ziehen Sie die Schraube mit dem Inbus-Schlüssel fest an. Das Edelrahm® Modul mit dem Fuß steht nun von allein.

2. Untere Reihe der Edelrahm® Modul-Wand:
Stellen Sie nun einen weiteres Edelrahm® Modul neben das Modul, an dessen Außenseite Sie bereits den Fuß montiert haben. Dabei bitte beachten, dass alle Klettseiten der Edelrahm® Module nach vorne zeigen. Verbinden Sie die Edelrahm® Module seitlich mit zwei Edelrahm® Schnellverbindern wie angegeben und ziehen Sie die Schrauben gleich fest an. Verfahren Sie auf die gleiche Weise mit sovielen Edelrahm® Modulen wie für Ihre Wand gewünscht. An die Außenseite des letzten Moduls setzen Sie den zweiten Standfuß an wie in Pos. 1. beschrieben.
Die erste Reihe Ihrer Edelrahm® Modul -Wand ist jetzt standfest.

Achtung: Nur die untere Reihe der Edelrahm® Module benötigt seitlich je zwei seitliche Verbindungen. Alle oberen sind mit nur einem seitlichen Verbinder ausreichend fixiert, sofern mindestens zwei Edelrahm® Module nebeneinander montiert werden. Bei einer Edelrahm® Modulgröße bis 100|100 sind alle seitlichen Verbindungen, außer die in der unteren Reihe, mit einem Verbinder ausreichend fixiert. Größere Module sind auch in der seitlichen Verbindung mit zwei Edelrahm® Schnellverbindern zu versehen.

3. Obere Reihen der Edelrahm® Modul-Wand:
Setzen Sie ein weiteres Edelrahm® Module auf die bereits verbundene Reihe auf und stecken Sie den längeren Gewinde-Bolzen gleich von oben in ein mittiges Loch ein, damit das Edelrahm® Module nicht abkippen kann. Verschrauben Sie dann das obere Edelrahm® Modul mit dem unteren von unten und ziehen Sie die Schraube gut fest. Verfahren Sie ebenso mit einem nächsten aufgesetzten Edelrahm® Modul, das Sie vor dem Festziehen der Schraube senkrecht mit einem Bolzen von oben und seitlich ebenfalls mit einem Gewinde-Verbinder-Bolzen sichern. Dann ziehen Sie die beiden Edelrahm® Schnellverbinder fest.
Verfahren Sie so mit allen weiteren aufzusetzenden Rahmen, auch in der letzten oberen Reihe.

4. Grafik-Füllungen:
Achtung: Die Grafik-Füllungen können wie vorhanden neutral in weiß genutzt werden oder aber vorher nach Ihren Wünschen bedruckt oder beklebt werden. (Siehe Grafik-Anweisung). Die Füllungen sind werkseitig mit einer dünnen Schutzfolie versehen, die Sie bitte vor der Benutzung oder Bedruckung abziehen. Wenn Sie die Füllungen nicht zusammen mit dem Edelrahm® Set bestellt haben, müssten Sie ggf. die Füllungen mit Klettband (Flausch) versehen. Bitte beachten Sie beim Aufbringen des Klettbandes, dass die Raumtemperatur zwischen 18 °C und 35° C betragen sollte, um eine langlebige Haltbarkeit zu erreichen.

Setzen Sie eine untere Ecke der Grafikfüllung in die passende untere Ecke des Edelrahm® Moduls und drehen Sie dann die ganze untere Füllungskante waagerecht auf den kleinen Vorsprung der Modulkante. Dann brauchen Sie die Füllung nur noch hochklappen und an das Klettband andrücken. Verfahren Sie mit allen anderen Grafikfüllungen analog.

Sollten Sie bedruckte Grafik-Füllungen verwenden, haben Sie die Möglichkeit, die Reihenfolge der Grafikfüllungen mit beiliegenden Klebebuchstaben rückseitig zu kennzeichnen. (Sinnvoll vor allen Dingen bei mehreren Sätzen der Grafik-Füllungen mit unterschiedlichen Motiven).

5. Lampen:
Zum Aufstecken der Lampen benötigen Sie je nach Körpergröße und Edelrahm® Modulgröße evtl. eine kleine stabile Trittstufe. Bitte keine wackeligen Objekte nutzen. Die Lampen stecken Sie bitte einfach in die oberen Löcher an die Stellen, die Ihnen zusagen.

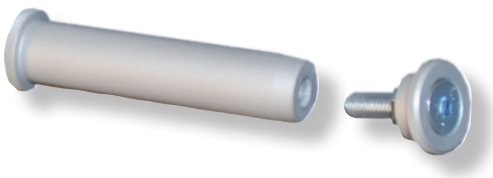

Abbau-Tipps:
Zum Abbau Ihrer Edelrahm® Wand verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge und arbeiten sich von oben nach unten. Beim Abmontieren der Füllungen ist Ihnen der beiliegende Sauger behilflich, den Sie an einer Ecke ansetzen, um hinter diese greifen zu können. Zum Schutz der bedruckten Grafikfüllungen sollten nie die Druckseiten aufeinanderliegen.

Wenn Sie die Edelrahm® Schnellverbinder lösen, dann sichert auch der geöffnete Bolzen ein Modul gegen ein Herunterfallen. Beim Abbau können Sie die Edelrahm® Schnellverbinder offen lassen und den Bolzen und das Konterteil lose in die Aufbewahrung legen. Dann können Sie beim nächsten Aufbau Ihre Module wieder schnell verbinden.

Wenn Sie einseitig geklettete Edelrahm® Module haben, stapeln Sie diese bitte mit der Klettseite nach oben im Koffer, damit die Stapelecken einen Halt finden.

Wirklungvolle Gestaltungen:
Sie können Ihre Wand gerade aufbauen. Sie können ebenso andere gerade Formen wählen oder Ihre Wand durch Weglassen von Grafik-Füllungen mit Freiflächen gestalten.

Der Aufbau von weiteren Wandformen, z.B. als Zickzackwand, als Viereck-Turm oder 3er-Stern, erfordert Edelrahm®-Pin-Verbinder, die in speziellen Formen-Sets gesondert erhältlich sind.

Sollten Sie mehrere Einzel-Wände aus Ihren Edelrahm®-Modulen bauen wollen, benötigen Sie weitere Standfüße,die unter www.edelrahm.eu zu bestellen sind.

Die Edelrahm®-Module bieten Ihnen die Möglichkeit, sie beidseitig mit Grafik-Füllungen zu belegen, wenn auch die Module beidseitig geklettet sind.. Dafür erhalten Sie in passende Füllungen mit oder ohne Druck, die mit Flauschband konfektioniert sind.